COX CUSTOM 4 DEVICE

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE

Guía del usuario

For Additional Support and Model-Based Code Search go to:
Para mayor ayuda y búsquedas basadas en códigos de modelos específicos, visite:

remotes.cox.com

Installing Batteries

Instalación de Baterías

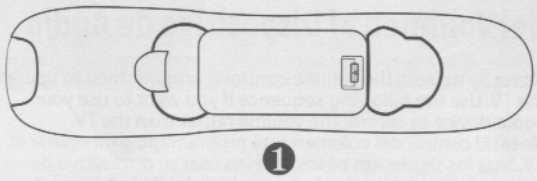

1. Remove battery cover.
   Quite la tapa de las baterías.

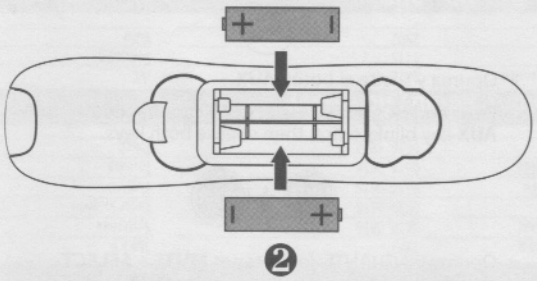

2. Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
   Coloque 2 baterías AA en el compartimiento.
   Asegúrese que concuerdan con las marcas + y – .

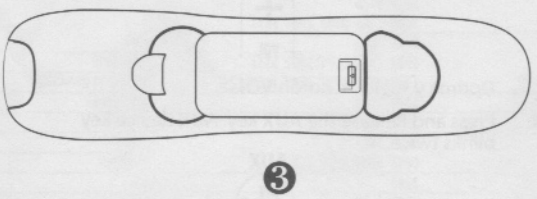

3. Replace battery cover.
   Tape el compartimiento de las baterías

Note: The device keys will blink 5 times with each key press when batteries need replacement.
Nota: El dispositivo titilará 5 veces cada vez que se oprima un botón cuando las baterías necesiten cambiarse.

Programming Cable Receiver

Programación del Cable Receptor

CISCO (Scientific Atlanta): Press and release CABLE, and then HOLD **SWAP + A** simultaneously until the **Cable** key blinks twice, and release both keys.

SWAP + A

CISCO (Scientific Atlanta): Oprima y suelte el botón CABLE, y luego AGUANTE **SWAP + A** simultáneamente, hasta que el botón de **Cable** titile 2 veces, suelte ambos botones.

Motorola: Press and release CABLE, and then HOLD **SWAP + B** simultaneously until the **Cable** key blinks twice, and release both keys.

SWAP + B

Motorola: Oprima y suelte el botón **CABLE**, y luego AGUANTE **SWAP + B** simultáneamente hasta que el botón **Cable** titile dos veces, suelte ambos botones.

Quick-Start Remote Setup for Popular Brands

Programación Rápida de Marcas Populares

1. Turn on the device you wish to program.
   Encienda el dispositivo que desea programar.
2. Find your device and brand from the adjacent list and note the digit key assigned to your brand.
   Localice su dispositivo y la marca en la lista adyacente, anote el DIGIT asignado a su marca.
3. NOTE: If the brand of your device is not listed please proceed to setup using Device Code Entry or Searching for Your Code.
   NOTA: Si la marca de su dispositivo no está en la lista, proceda a programarlo usando el Ingreso del Código del Dispositivo o Búsqueda de Código Válido.
4. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until device key blinks twice then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo titile dos veces y suelte ambos botones.

5. Press and release the **DEVICE** key. **DEVICE** key LED stays on.

   Oprima y suelte el botón **DEVICE**. El botón LED del dispositivo permanece en ON

6. While aiming the remote at your device press and hold in the **DIGIT** key for your brand.

   Apunte el control remoto al dispositivo oprima y aguante el botón del **DIGIT** de la marca.

7. When the device turns off, release the **DIGIT** key and the code will be automatically saved.
   Cuando el dispositivo se apague, suelte el botón **DIGIT** y el código se almacenará automáticamente.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = ☺SUCCESS — 2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = ☹FAILURE — 1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Popular Brands by Device

Marcas Populares por Dispositivo

TV

TV	DIGIT
Insignia	1
LG	2
Mitsubishi	3
Panasonic	4
Philips / Magnavox	5
Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Toshiba	9
Vizio	0

DVD

DVD / VCR	DIGIT
LG	1
Memorex	2
Panasonic	3
Philips/Magnavox	4
RCA	5
Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Sylvania	9
Toshiba	0

AUX

AUDIO	DIGIT
Bose	1
Denon	2
LG	3
Onkyo	4
Panasonic	5
Philips	6
Pioneer	7
Samsung	8
Sony	9
Yamaha	0

Remote Setup for Television Using Device Code Entry

Programación Remota de Televisión Usando el Ingreso del Código del Dispositivo

1. Turn on the TV you wish to program.
   Encienda el TV que desea programar.
2. Press and release the **TV** key.

   Oprima y suelte el botón **TV**.
3. Find your TV brand from the list on the right.
   Ubique la marca de su TV en la lista de la derecha.
4. NOTE: If the brand for your TV is not listed please proceed to Searching for Your Code.
   NOTA: Si la marca de su TV no está en la lista por favor proceda a Búsqueda de Código Válido.
5. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **TV** key blinks twice then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón de **TV** titile dos veces y luego suelte ambos botones.
6. Enter in the first 4 digit code listed for your brand.
   Ingrese los primeros 4 dígitos del código de su marca.
7. Press the **POWER** key to test TV control. If the TV turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.

   Oprima el botón **POWER** para probar el control de la TV. Si la TV se apaga, quiere decir que encontró el código correcto y que se auto almacenó.
8. If the TV does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct code. If none of the codes work for your brand try the Searching for Your Code method on the back of this sheet.
   Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 probando con cada código de su marca hasta que encuentre el correcto. Si ninguno de los códigos funciona pruebe el método de Búsqueda de Código Válido, detallado en la parte de atrás de esta hoja.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = ☺SUCCESS	2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = ☹FAILURE	1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

remotes.cox.com

©Copyright Universal Electronics 2011

3M	0724
Accurian	1803
Action	0873
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0815,0817,1933
Aiko	0092
Aiwa	1362
Akai	0812, 1675, 0702, 0765, 0030, 0672,1207, 1385, 1632, 1676, 1688, 1935, 2232
Albatron	0700, 0843
Ambassador	0177
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
AOC	0030, 1089, 1365, 1589, 1590, 2014, 2087, 2402, 2479
Aomni	1623
Apex Digital	0748, 0879, 0765, 0767, 0890, 1217, 1992, 2397
Astar	1531, 1738
Audiovox	0451, 0180, 0092, 2513, 2121, 1952, 1951, 1937, 1868, 1803, 1769, 1766, 1284, 0875, 0846, 0802, 0713, 0623
Aventura	0171
Axion	1937
Bell & Howell	0154
BenQ	1032, 1212, 1315, 2807
Bradford	0180
Brillian	1007
Broksonic	0236, 0463, 1905, 1911, 1929, 1935, 1938
Byd:sign	1309
C & M	0700
Cadia	1283
Candle	0030
Canon	2743
Carnivale	0030
Carver	0054
Casio	1205
CCE	0623
Celebrity	0000
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Citizen	0060, 0030, 0092, 0039, 1671, 1672, 1928, 1935
Clarion	0180
Coby	1538, 1634, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340,2343, 2344, 2345, 2347, 2350, 2351, 2560
Commercial Solutions	1447, 0047
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0000, 0054
Crown	0180, 0039
CTX	0700
Curtis	1200, 1326, 2352, 2466
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 1661, 0039, 0466, 1147, 1347, 1959
CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0039, 0623, 0661, 0672, 1928
Dell	1264, 1080, 1178, 1403, 1863
Delta	1369
Denon	0145
Diamond Vision	1997
Digistar	1565
Digital Lifestyles	1765
Digital Projection Inc.	1750
Disney	1665, 2152
Dream Vision	1164
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 1034, 1665
Dynex	1463, 1785, 1810, 2049, 2184
Electroband	0000
Electrograph	1755, 1623
Electrohome	0463, 1670, 1672
Element	1687, 1886, 2183
Emerson	1864, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0178, 0171, 1661, 1997, 1963, 1944, 1929, 1928, 1911, 1905, 1665, 1394, 0623, 0177, 0039
Emprex	1422, 1765
Encross	0876
Envision	0030, 0813, 1365, 1589, 2014, 2087
Epson	0833, 1122, 1290, 1735, 2192
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 1362
FlexVision	0713
Fujitsu	0809, 0683, 0853
Funai	0000, 0180, 0171, 1271, 1904, 1963, 1979
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1547, 1447, 0047, 0051, 0451, 0765, 0178, 1347, 1907, 1922
GFM	0171, 1665, 1963
Gibralter	0017, 0030
Go Video	0886, 1823
GoldStar	0178, 0030, 0039, 1926
Grundig	0683
Grunpy	0180
H & B	1366
Haier	1034, 0768, 1748, 1749, 1753, 2309, 2494
Hallmark	0178
Hanns.G	1783
Hannspree	1348, 1351, 1745, 1783, 2786
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harsper	1206
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1494, 1088, 1089, 1101
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2355, 2419
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 0724, 0797, 1345, 1445, 1904
HP	1494, 1088, 1089, 1101
Hyundai	0849, 1219, 1294
I-Inc	1746
iLo	1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
InFocus	0781, 1164, 1430, 2199
Initial	1603, 1990
Insignia	1423, 1564, 0463, 0171, 2432, 2417, 2088, 2049, 2002, 1963, 1892, 1810, 1785, 1710, 1660, 1641, 1517, 1385, 1326, 1204
Inteq	0017
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
JCM	2256
Jensen	0761, 0815, 0817, 1299, 1326, 1933
JVC	0463, 0053, 0650, 0731, 1253, 1601, 1774, 1923, 2271
KDS	1498, 1687
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765, 0767
Knoll Systems	0781
Konka	0707, 1385
Kost	1262, 1483
Kreisen	0876
KTV	0180, 0030, 0039
LG	1423, 1447, 0017, 1265, 0178, 0700, 0856, 1178, 1325, 1768, 1934, 1993, 2358, 2424, 2731, 2834
LiteOn	1088
Lloyd's	1904
Luce	1031
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
MAG	1498, 1687
Magnasonic	1928
Magnavox	1454, 1866, 1755, 0054, 0051, 0030, 0171, 0706, 2597, 2372, 1990, 1963, 1944, 1931, 1904, 1867, 1525, 1455, 1365, 1254, 1198, 1154, 0802
Magnin	1907
Marantz	1454, 0054, 0030, 0704, 0854, 0855, 1154, 1398, 1714, 2447
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 0762, 1211, 1714, 1757
MB Quart	1868
Megapower	0700
Megatron	0178, 0145
Memorex	0154, 0463, 0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1892, 1911, 1924, 1926, 1927, 1938
MGA	0150, 0178, 0030, 1907
Midland	0047, 0017, 0051, 0039
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0150, 0178, 0836, 0868, 1392, 1797
Monivision	0700, 0843
Motorola	0093
MTC	0060, 0030
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0866, 1156
Nakamichi	1493
Naxa	2104
NEC	0030, 0704, 0882, 1398, 1704, 1797, 2199
NetTV	1755, 0762
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0030, 0092
Niko	1581
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1589, 1590, 1591, 2110
Norwood Micro	1286, 1296
NTC	0092
NuVision	1657, 2158
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Onwa	0180
Optimus	0250, 0154, 0166, 0650, 1924, 1927
Optoma	0887, 1348, 2161, 2796
Optonica	0093
Orion	0236, 0463, 1463, 1905, 1911, 1929
Panasonic	1480, 0250, 1457, 0051, 0650, 1271, 1290, 1291, 1310, 1410, 1924, 1927, 1941, 1946, 1947
PARK	2104
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030, 0039, 1347, 1907, 1926
Petters	1523
Philco	0054, 0030, 0171, 1271, 1394, 1665, 1963
Philips	1454, 1866, 0054, 0690, 1154, 1394, 1455, 1483, 1744, 1806, 1867, 1961, 2372, 2374, 2564, 2597
Pilot	0030, 0039
Pioneer	1457, 0166, 0679, 0866, 1260, 1398
Polaroid	1523, 0765, 2425, 2121, 2117, 2063, 2002, 1992, 1769, 1767, 1766, 1763, 1762, 1687, 1565, 1538, 1498, 1385, 1341, 1328,1327, 1326, 1316, 1314, 1286, 1276, 1262, 0865
Portland	0451, 0092, 1661, 0039
Prima	0761, 0783, 0815, 0817, 1785, 1933
Princeton	0700, 0717
Prism	0051
Projectiondesign	1750
Proscan	1447, 0047, 0030, 0466, 1347, 1922, 2147, 2183, 2256
Proton	0178, 0466
Proview	1498, 1687
Pulsar	0017
Pyle	1200, 2196
Quasar	0250, 0051, 0650, 1291, 1924, 1927
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0178, 0030, 0039, 1904
RCA	1547, 1447, 0047, 0051, 0093, 1661, 2932, 2746, 2434, 2247, 2187, 2002, 1958, 1953, 1922, 1907, 1781, 0090, 0679, 1047, 1347, 1247, 1147
Realistic	0154, 0180, 0178, 0030, 0039
RevolutionHD	1623
Runco	0017, 0030, 1292, 1398
Sampo	1755, 0030, 0039, 0762
Samsung	0812, 0060, 0702, 0178, 0030, 0039, 0587, 0650, 0766, 0814, 1060, 1575, 1632, 1959, 2051
Samsux	0039
Sansui	0463, 0171, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1929, 1935
Sanyo	0054, 0154, 0088, 0799, 1142, 1362, 1907, 2448
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337, 2506
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 1711
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0171, 1007, 1904, 1926
Seleco	1351
Sharp	0818, 0093, 0039, 0688, 0851, 0854, 1459, 1602, 2360, 2402, 2495
Sheng Chia	0093
Sherwood	1399
Signature	0054
Signet	1262
Skyworth	1799
Sole	1031, 1366, 1483, 1623, 2075
Sony	0810, 0000, 0834, 1685, 1786, 1904, 1925
Soundesign	0180, 0178
Sova	1952
Soyo	1520, 1746, 1824
Spectroniq	1498, 1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Studio Experience	0843
SunBrite	1420, 2337
Superscan	0093, 0864, 1944
Supreme	0000
SVA	0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872, 1963
Sylvania	1864, 0054, 0030, 0171, 0587, 1271, 1314, 1394, 1665, 1886, 1931, 1944, 1963
Symphonic	0180, 0171, 1394, 1904, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tandy	0093
Tatung	1101, 1286, 1288, 1361, 1756, 2496
Technics	0250, 0051
Techview	2004
Techwood	0051
Teco	1040
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0092, 0039
Telefunken	0702
Thomas	1904
TMK	0178, 0177
TNCi	0017
Toshiba	1524, 0154, 0156, 1256, 1265, 0060, 2724, 2006, 1959, 1945, 1936, 1935, 1704, 1656, 1369, 1356, 1343, 1325, 1164, 1156, 0845, 0832, 0822, 0650
Totevision	0039
TruTech	1665, 1723, 2066
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Venturer	1865
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikron	0054, 1292, 1398
Vidtech	0178
Viewsonic	1755, 0724, 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2087, 2277, 2839
Viore	1207, 1684, 1811, 2104, 2352
Visart	1336
Vistron	2142
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2512
Wards	0000, 0047, 0054, 0017, 0154, 0156, 0051, 0180, 0060, 0178, 0030, 0866, 1147, 1156, 1347
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2195, 2293, 2499
White Westinghouse	0463, 1661, 0623
Wyse	1365
Yamaha	0030, 0769, 0797, 0833, 0839, 1526
Zenith	0000, 1423, 0047, 0017, 0463, 1265, 0178, 0030, 1145, 0145, 0092, 1661, 1325, 1365, 1904, 1911, 1929

U.S. Patents: 5,568,367 and 5,552,917

Setting Volume Control to Audio Device

Programación del Control del Volumen al Dispositivo de Audio

Note: By default, the volume control is programmed to operate the TV. Use the following sequence if you want to use your audio device to control the volume rather than the TV.
Nota: El control del volumen está programado para operar el TV. Siga los siguientes pasos si desea usar su dispositivo de audio para controlar el volumen en vez del TV.

1. Press and Release the **AUX** key.

Oprima y suelte el botón **AUX**.

2. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until **AUX** key blinks twice, then release both keys.

Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón **AUX** titile dos veces, luego suelte ambos botones.

3. Press and release the **VOL +** key.

Oprima y suelte el botón **VOL.**

4. Press and Release the **AUX** key. **AUX** device key blinks twice.

Oprima y suelte el botón **AUX**. El botón **AUX** del dispositivo titila dos veces.

LED FEEDBACK FOR SETUP /LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = ☺SUCCESS	2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = ☹FAILURE	1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Using All-On Power Feature

Uso del Mecanismo de Encendido All-On

The Cox remote can power on and **off** all of your programmed devices with the press of one key as follows:
El Control Remoto Cox puede encender y **apagar** todos sus dispositivos programados con oprimir sólo un botón, de esta forma:

1. Aim the remote at your devices.
   Apunte el control remoto a los dispositivos.
2. Press in and hold the **POWER** key for 2 seconds.

   Oprima y aguante el botón POWER por 2 segundos.
3. Continue to aim the remote at your devices until all of the devices turn on or off.
   Siga apuntando el control remoto a los dispositivos hasta que todos se prendan o se apaguen.

Activate Back Lighting Feature

Activación del Mecanismo de Luz de Fondo

The new Cox remote is fully backlit to allow for ease of use in low light conditions. To instantly activate the back light feature, press and release the **LIGHT** key.

El nuevo Control Remoto (Cox) completamente equipado con luz de fondo permite su uso en condiciones con poca luz. Para activar la luz de fondo instantáneamente, oprima y suelte el botón **LIGHT**.

Note: The back lighting will turn off after 10 seconds of inactivity, to reactivate the back lighting, press and release the light key.

Nota: La luz de fondo se apagará luego de 10 segundos de inactividad, para reactivar la luz de fondo oprima y suelta el botón **LIGHT**.

Remote Setup Using Device Code Entry

Programación Remota utilizando el Ingreso del Código del Dispositivo

1. Turn on the device you wish to program.
   Encienda el dispositivo que desea programar.
2. Press and release the key for the **DEVICE** to be programmed.



   Oprima y suelte el botón del **DISPOSITIVO** que desea programar.
3. Find your device and brand from the listing below.
   Localice el dispositivo y su marca en la lista a continuación.
4. NOTE: If the brand for your device is not listed please proceed to Searching for Your Code.
   NOTA: Si la marca de su dispositivo no está indicada en la lista proceda a la Búsqueda de Código Válido.
5. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the device key selected in step 2 blinks twice, then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo seleccionado en el paso 2 titile dos veces, luego suelte ambos botones.
6. Enter in the first 4 digit code listed for your brand.
   Ingrese los primeros 4 dígitos del código indicado para la marca correspondiente.
7. Press the **POWER** key to test device control. If the device turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.

   Oprima el botón de **POWER** para probar el control del dispositivo. Si el dispositivo se apaga es porque localizó el código correcto y se almacenó automáticamente.
8. If the device does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct device code. If none of the device codes work for your brand try Searching for Your Code.
   Si el dispositivo no se apaga, repita los pasos 2-7 probando con cada código indicado para la marca hasta que localice el código correcto para su dispositivo. Si ninguno de los códigos del dispositivo funciona intente con la Búsqueda de Código Válido.

Remote Setup by Searching for Your Code

Programación de Control Remoto por Búsqueda de Código Válido

1. Turn on the device you wish to program.
   Encienda el dispositivo que desea programar.
2. Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **DEVICE** key blinks twice, then release both keys.

   Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del **DISPOSITIVO** titile dos veces, luego suelte ambos botones.
3. Press and release the key for the device to be programmed. **DEVICE** key LED stays on.

   Oprima y suelte el botón del dispositivo que desea programar. El botón LED del dispositivo permanece en ON
4. While aiming the remote at your device, press and hold in the **SELECT** key.

   Apunte el control remoto al dispositivo, oprima y aguante el botón **SELECT**.
5. NOTE: You may have to keep the **SELECT** key held down for longer than a minute while the remote control searches the entire list of codes for the device being programmed.
   NOTA: Posiblemente tendrá que mantener oprimido el botón **SELECT** por más de un minuto, hasta que el control remoto revise toda la lista de códigos y ubique el código del dispositivo que desea programar.
6. When the device turns **off**, release the **SELECT** key and the code will be saved automatically.
   Cuando el dispositivo se **apague**, suelte el botón **SELECT** y el código se almacenará automáticamente.

con la Búsqueda de Código Válido.

Codes: Video DVD

Accurian	0675
Aiwa	0641
Akai	0695
Alco	0790
Allegro	0869
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100, 2758
Astar	1461
Audio Authority	2555
Audiovox	0717, 0790
Bel Canto Design	1571
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
California Audio Labs	0490
Cinea	0831
CineVision	0869
Citizen	0695, 2116
Coby	1107, 2494
Craig	0831
Curtis Mathes	1087
CyberHome	0816, 1024, 1129
Daewoo	0869, 1172
Denon	0490, 0634, 1634, 2258
Disney	0675, 1270, 2318
Dynex	2596
Electrohome	2116
Emerson	0591, 0675, 2213
Enterprise	0591
Fisher	0670
Funai	0675
Gateway	1077, 1158
GE	0522, 0815, 0717
GFM	0675
Go Video	0744, 0741, 0783, 0869, 1044, 1075, 1158
GoldStar	0741, 0869
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229
Helios	2192
Hello Kitty	0831
Hitachi	0573, 0664
Hiteker	0672
Humax	1588
iLo	1348
Initial	0717
Insignia	0675, 0741, 2095, 2428, 2596
Integra	0571, 1769, 0627, 1634, 2147
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	0558, 0623, 0867, 1164, 1275, 1550, 1602, 2365
Kawasaki	0790
Kenwood	0490, 0534
KLH	0717, 0790, 1020
Lasonic	0798
LG	0591, 0741, 0869, 1602, 2135
LiteOn	1158
Logitech	2639
Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 1354, 1506
Marantz	0539, 2414
McIntosh	1273

Codes: Video VCR

ABS	1972
Accurian	0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000
Alienware	1972
Allegro	0039
America Action	0278
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037, 0278
Beaumark	0240
Bell & Howell	0104
Broksonic	0184
Calix	0037
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Citizen	0037, 0278
Craig	0037, 0047, 0240
Crosley	0081, 0000
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0278
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0045, 0278
Dell	1972
Denon	0042
DirecTV	0739
Durabrand	0039
Dynatech	0000
Electrohome	0037, 0043
Electrophonic	0037
Emerex	0032
Emerson	0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593
Fisher	0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1972
GE	0060, 0035, 0240, 0202
GFM	1593
Go Video	0240, 0614
GoldStar	0037
Gradiente	0000
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081
Headquarter	0046
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0047
Hitachi	0000, 0042
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
Instant Replay	0035
JVC	0067
KEC	0037, 0278
Kenwood	0067
Kodak	0035, 0037
LG	1037
Linksys	1972
Lloyd's	0000
LXI	0037
Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0563, 1593
Magnin	0240
Marantz	0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0046, 1037
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mitsubishi	0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000

Codes: Audio - Receiver

ADC	0531
Aiwa	1405, 0189, 0121, 1388, 1641
Alco	1390
AMC	1077
Amphion Media Works	1563
AMW	1563
Anam	1609
Apex Digital	1257, 1430, 1774
Arcam	1189, 0189
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1629, 1841, 1933
Boston Acoustics	2162
Capetronic	0531
Carver	1189, 0189, 0121
Coby	1389, 2127
Curtis	1389
Daewoo	1250
Denon	2857, 1360, 0176, 1142, 1460, 2247, 2279, 2516, 2820
Dynex	2971
Fisher	1801
Gateway	1517
Harman/Kardon	0110, 0189, 1304, 1306, 2241, 2443
Hitachi	1273, 1801
iHome	2435
Insignia	1030, 1077, 1751, 1893, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966
Integra	1298, 1320, 1805
iSymphony	2258, 2442
JBL	0110, 1306, 2241
JVC	0531, 1374, 1495, 1871, 2040, 2161, 2239, 2331
Kenwood	1313, 1569
KLH	1390, 1428
Koss	1366, 1497
LG	1293, 2197, 2284, 2676
Linn	0189
Liquid Video	1497
Magnavox	1189, 1269, 0189, 0531, 1514, 1831
Marantz	1189, 1269, 0189, 1289, 2114
McIntosh	1289
Micromega	1189
Myryad	1189
Nakamichi	1313

Codes: PVR

ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972
DirecTV	0739
Gateway	1972
Go Video	0614
Hewlett Packard	1972
Howard Computers	1972
HP	1972
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
Linksys	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972
Niveus Media	1972

Codes: Audio Receivers / Amps

Códigos: Audio Receptores / Amps

Bose	0674
Denon	2134
Durabrand	1561
Lenoxx	1561
Marantz	1892, 2138
Optimus	0823
Pioneer	0823
RCA	0823
Yamaha	2592

Codes: Blue-Ray

Códigos: Blue-Ray

Denon	2258
Insignia	0675, 2428, 2596
Integra	2147
JVC	2365
LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414
Olevia	2331
Onkyo	2147
Oppo	2545
Panasonic	1641
Philips	2084, 2434
Pioneer	0142, 2442
Samsung	0199
Sharp	2250
Sony	1516
Sylvania	0675
Toshiba	2705
Viore	2553
Vizio	2563
Yamaha	2298

Trouble Shooting

Solución de Problemas

Problem: Device keys do not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.
Problema: Los botones del dispositivo no titilan cuando se oprime un botón.
Solución: Cambie las baterías.

Problem: Device keys blink but remote does not control my equipment.
Solution: Press correct device key and point remote at equipment you need to control.
Problema: Los botones del dispositivo titilan pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Oprima el botón correcto del dispositivo y apunte el control remoto al dispositivo que desea controlar.

Problem: Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution: Try Searching for Your Code method or go to remotes.cox.com for model-based search.

Códigos: Video DVD

Memorex	0695, 0831, 1270, 2213, 3153
Microsoft	0522, 2083
Mintek	0717
Mitsubishi	1521
NAD	0741
Nesa	0717
Norcent	1107, 1461
Olevia	2331
Onkyo	0503, 1769, 0627, 1627, 2147, 2215
Oppo	0575, 2185, 2545
Panasonic	0490, 0503, 0703, 1579, 1641, 1762
Philco	0675
Philips	0503, 0539, 2056, 2084, 0646, 0675, 1158, 1267, 1340, 1354, 1506, 2434
PianoDisc	1024
Pioneer	0571, 0142, 0631, 1512, 1571, 2442
Polaroid	1020, 1061
Polk Audio	0539
Presidian	0675
Proceed	0672
Proscan	0522
Protron	1461
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 0822, 2213
RE-BL	2555
Rio	0869
Rotel	0623
Samsung	0490, 0573, 0199, 0820, 1044, 1075, 1470, 2069, 2329, 2369, 2489, 2556
Sansui	0695
Sanyo	0670, 0695
Schneider	0646
Sensory Science	1158
Sharp	0630, 0675, 1256, 2250
Sherwood	1077
Sherwood Newcastle	1077
Shinsonic	0533
Sonic Blue	0869
Sony	1633, 0533, 0864, 0772, 1033, 1070, 1431, 1432, 1516
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Teac	0790
Technics	0490, 0703
Theta Digital	0571
Tivo	1503, 1512
Toshiba	0503, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2277, 2705
Urban Concepts	0503
Venturer	0790
Viore	2553
Vizio	1064, 2563
WB Electronics	2555
Xbox	0522, 2083
Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 0497, 0817, 2298
Zenith	0503, 0591, 0741, 0869

Códigos: Video VCR

Multitech	0000
NEC	0104, 0067
Nikko	0037
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Northgate	1972
Olympus	0035
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 1048
Orion	0184
Panasonic	1062, 0035, 0162, 0614, 0616
Penney	0035, 0037, 0240, 0042
Pentax	0042
Philco	0035
Philips	0739, 0035, 0081, 0618, 1081, 1181
Pilot	0037
Pioneer	0067
Polk Audio	0081
Portland	0278
Presidian	1593
Profitronic	0240
Proscan	0060, 0202
Pulsar	0039
Quarter	0046
Quartz	0046
Quasar	0035, 0162
RadioShack	0000, 1037
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0060, 0035, 0240, 0042, 0202
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104, 0046
ReplayTV	0614, 0616
Ricavision	1972
Runco	0039
Samsung	0240, 0045
Sanky	0048, 0039
Sansui	0000, 0067
Sanyo	0047, 0240, 0104, 0046
Sceptre	0104
Scott	0184, 0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 0046
Sharp	0048, 0848
Shogun	0240
Signature	0035
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0032, 0035, 0033, 0000, 0636, 1032, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 1593
Symphonic	0000, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tashiko	0037
Teac	0000
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Thomas	0000
Tivo	0739, 0618, 0636
TMK	0240
Toshiba	0045, 0043, 1972
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Unitech	0240
Vector	0045
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042, 0046
XR-1000	0035, 0000
Zenith	0037, 0039, 0033, 0000
ZT Group	1972

Códigos: Audio - Receptor

NexxTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	0842, 1298, 1320, 1531, 1805, 2451
Optimus	1023, 0531
Oritron	1366, 1497
Panasonic	1308, 1518, 1275, 1288, 1316, 1548, 1633, 1763, 1764, 2105, 2221, 2452, 2967
Philips	1189, 1269, 0189, 1266, 1831, 2311, 2459
Pioneer	1023, 0176, 0531, 1384, 1935
Polk Audio	0189, 1289, 2270
Proscan	1254
RCA	1023, 1609, 1254, 0531, 1390, 1511, 2041, 2611
Rio	1869
Samsung	1295, 1304, 1500, 1868
Sansui	0189
Sanyo	1801
Sherwood	1077, 1517, 1905, 2169
Sherwood Newcastle	2169
Sonic Blue	1869
Sony	1759, 1058, 1441, 1258, 1622, 1558, 1658, 1758, 1822, 1858, 2172, 2475, 2522
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390, 1528
Technics	1308, 1518, 1633
Thorens	1189
Toshiba	1788
Venturer	1390
Vizio	1517
Wards	0189
Yamaha	0176, 0376, 1176, 1276, 1331, 1375, 1376, 1476, 1815, 2061, 2455, 2467, 2471
Zenith	1293, 2197

Códigos: PVR

Northgate	1972
Panasonic	0614, 0616
Philips	0739, 0618
ReplayTV	0614, 0616
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0636, 1972
Stack 9	1972
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tivo	0739, 0618, 0636
Toshiba	1972
Touch	1972
Viewsonic	1972
Voodoo	1972
ZT Group	1972

Codes: Audio / Accessory

Códigos: Audio / Accesorio

Altec Lansing	2720
Apple	1115
Denon	2502
JVC	2969
Samsung	2609
Vizio	2454, 2695
Yamaha	1797, 2021, 2458
ZVOX	2332

Codes: HD - DVD

Códigos: HD - DVD

Integra	1769
LG	0741
Microsoft	2083
Onkyo	1769
RCA	1769
Toshiba	1769
Xbox	2083

Problema: Probé con todos los códigos para la marca de mi dispositivo y ninguno funciona.
Solución: Intente con el método de Búsqueda de Código o visite remotes.cox.com para búsqueda por modelo.

Problem: I want to switch volume control from AUX back to TV.
Solution: Repeat steps in Setting Volume Control to Audio Device but in step 4, press and release the TV key instead.
Problema: Quisiera cambiar el control del volumen de AUX a TV.
Solución: Repita los pasos de la Programación del Control del Volumen al Dispositivo de Audio pero en el paso 4, oprima y suelte el botón TV.

Problem: My TV power turns off when my cable power turns on.
Solution: Manually press the power button on the front of the cable box to get back in sync.
Problema: Mi TV se apaga cuando el cable se enciende.
Solución: Oprima manualmente el botón "power" en el decodificador del cable para que se sincronice nuevamente.